


GACHAPY

型名 GP-SP01

このたびはお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
この説明書は大切に保管してください。

各部の名称

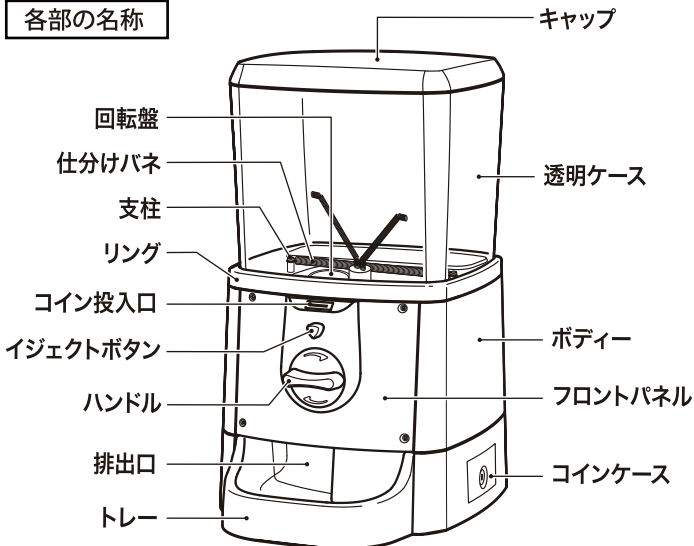

付属品

● キャップ用カギ 2個

● コインケース用カギ 2個

● 六角レンチ



カギは無くさないよう、大切に保管して下さい。
特注品のため別途購入には数千円かかる場合がございます。


別売品

○ GACHAPY
専用コイン
SM-100



指定のコイン・硬貨以外は絶対に使用しないで下さい。
内部機構が破損し、正常に作動しくなります。

※専用展示台をご使用になる場合の設置方法は別途専用展示台の取扱説明書をご参照下さい。

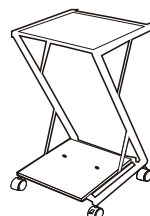

○ GACHAPY 専用展示台
SK-0100 (2台置き可能)


仕様

- ・サイズ (mm) : W310 / D377 / H540 【展示台(別売)設置時 : W595/D410/H1290】
- ・本体重量 (kg) : 約 4.5
- ・材質 : ABS (本体)、ポリカーボネート (透明部)
亜鉛ダイカスト (イジェクトボタン、その周辺内部)
鉄 (カギ、バネ部品、専用金具、ネジ等)
- ・対応カプセルサイズ (mm) : $\phi 48 / \phi 50 / \phi 65 / \phi 75$
(異なるサイズのカプセルを混載、排出可能)
- ・電源不要 (機械式)

1 準備 自販機の設置とカプセルの補充

専用金具で設置する場合

GP-SP01 (GACHAPY) の底面

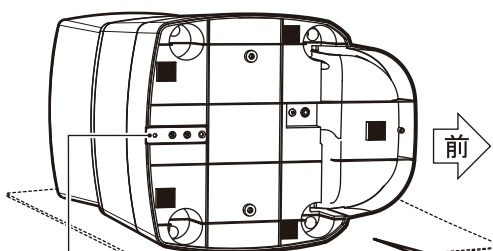

専用金具

※専用金具が設置場所への固定に使用できない場合、チェーンやワイヤーなどを用いての盗難防止にお役立て下さい。

後

ネジ

金具に付いているネジを外して、図のように後方に穴を一つずらして取付けて下さい。



本体にキズがつかないように必ず柔らかい布の上などで作業して下さい。

本体背面

※取付けネジは別途をご用意下さい。

本体を起し、必ず固定強度が保てる設置場所に木ネジなどで固定して、盗難防止や転倒防止にお役立て下さい。

※設置場所によっては専用金具で固定できない場合がございます。そのような場合でも設置場所への固定は何かの方法で必ず行って下さい。

キャップの開閉/カプセルの補充

【開け方】

キャップ用カギを図のカギ穴に合わせ、カギを押し込みながら時計回りに90°回して、やや後方にキャップを持ち上げると外れます。

キャップのカギ穴



図は閉まっている状態です。

横から見たところ


キャップ

前

【閉め方】

カプセルを補充が終わったら、キャップのツメが透明ケースの内側のミゾに入るようにはめて、カギをかけて下さい。

※カギを抜いた状態ではキャップははめられません。
図のように、必ずカギが開いている状態にして下さい。

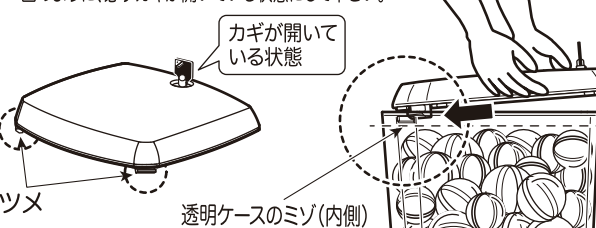

規定量以上に補充すると仕分けバネが支柱から外れる可能性があります。
仕分けバネが外れるとカプセルが複数個排出されることがありますので、一度カプセルを全て取り出して仕分けバネを支柱にはめなおして下さい。

支柱

仕分けバネをひっぱりながら左側の支柱のミゾにはめます。

先に右側の支柱のミゾに引っ掛けます。

仕分けバネ



カプセルを入れ過ぎるとハンドルが動かなくなる場合があります。
カプセルの補充量は、必ず上から3センチくらいまでで止めて下さい。

収納量の目安

$\phi 48 / \phi 50$ ▶ 約90個
 $\phi 65$ ▶ 約45個
 $\phi 75$ ▶ 約30個

※違うサイズのカプセル混載の場合は、この収納量ではありません。

3センチあげる

規定量

2 使い方 基本的な操作とコインの回収

カプセルが出てくるまで

コイン投入口に専用コイン・硬貨を入れて下さい。

ハンドルを矢印の方向(時計回り)に止まるまで回して下さい。

トレーにカプセルが出てきます。返却されたコインもここに落ちてきます。

カプセルが出てこなくても、排出口に手を入れたりしないで下さい。怪我をするおそれがあります。

コインの返却

誤って違うコインを入れてしまったり、コインを返却したい時はイジェクトボタンを押すと出てきます。

push!

コインが詰まったりハンドルが回せない場合、**フロントパネルをを外して**異物が入っていないか確認して下さい。

万が一カプセルが出てこなかった場合でも、コインケースからコインを回収してやりなおして下さい。

コインの回収

【開け方】
コインケース用力ギを図のカギ穴に合わせ、時計回りに90°回してコインケースを引出して下さい。

コインケースのカギ穴

閉める 開ける

図は閉まっている状態です。

【閉め方】
コインを回収し終わったらコインケースを元のところに入れてカギをかけて下さい。
※カギを抜いた状態ではコインケースは入れられません。
図のように、必ずカギが開いている状態で本体に入れて下さい。

●フタを開けてコインを取り出します。

カギが開いている状態

ギザギザが上

カギを開けたらそのまま引出して下さい。

3 メンテナンス フロントパネルの取外し/取付け

【外し方】
フロントパネルの取付けボルト4本を、付属の六角レンチで取外します。
※外したボルトは無くさないように注意して下さい。

本体内部や、コイン投入口の内部等に異物があれば取り除いて下さい。

【取付け方】
本体にフロントパネルをはめて、付属の六角レンチで取付けボルトを締め付けます。
※下の図のように回転盤の歯車に黒マジックで印をつけています。
その **黒印** と本体側の **凸起** を合わせてフロントパネルを取付けて下さい。

フロントパネルを取り外したところ

凸起 (本体側)

回転盤の歯車

黒マジックの印

黒印と凸起が合っていない状態でフロントパネルを取り付けると正常に動作しません。

お好みによってフロントパネルの絵柄を変えられます。詳しくは販売元にお問い合わせ下さい。

※ボルトの締めすぎに注意して下さい。

安全にご使用いただくためのご注意

※使用者や他人への危害、財産への損害を防止するため必ずお守り下さい。

販売元・株式会社ACTマーケティング
<http://happy-net.com>

- 誤った使い方をすると、製品が破損したり怪我をするおそれがあります。
- 段差があるところなど、ガタツキが生じる場所では使用しないで下さい。本体が転倒して破損したり怪我をするおそれがあります。
- 子供だけのご使用はひかえて下さい、コインやカプセルを飲み込む危険性があります。また排出口には絶対に手を入れたりしないで下さい。
- リング部等、一部塗装を施しています。お手入れにはシンナー、アルコール類などの溶剤は絶対に使用せず、水かお湯で軽く濡らした柔らかい布をご使用下さい。
- 湿気やホコリの多い場所や熱を発生する物の付近、または油分の影響を受けるような場所での使用は避けて下さい。製品の故障や劣化の促進につながります。
- 素材の特性上、長期間のご使用は表面が変色してしまうことがあります。特に直射日光が当たる場所での使用は、できるだけ避けて下さい。
- 透明ケースには細かなキズやスジのようなものが入っている場合があります。素材の特性上どうしても生じてしまいますが、不良品ではございません。
- 使用する機会が少ない場合でも、ときどき作動させて異常がないことを確認して下さい。
- 分解して改造したり修理をしないで下さい。修理技術者以外の方がされた場合、弊社では責任を負いかねます。※フロントパネルの取外し、取付けは例外です。
- 商品の改良などにより、仕様または外観を予告なしに変更する場合があります。

⚠ 指定のコイン・硬貨以外は絶対に使用しないで下さい。内部機構が破損し、正常に作動しなくなります。

製品の不良・不具合・部品の交換などについて お手元にこの説明書をご用意の上、誠にお手数ですが (06) 6282-7659 までお問い合わせ下さい。